



Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 01 Motorista	01
"D"	Suporte 01 Carona	01
"E"	Suporte 02 Motorista	01
"F"	Suporte 02 Carona	01
"G"	Pontaletes 01	04
"H"	Pontaletes 02	02
"I"	Parafusos M8 x 25mm	08
"J"	Porca M8 Travante	08
"K"	Arruelas 5/16"	16

Equipamentos necessários para montagem

01 Chave Catraca 17
01 Chave Catraca 13
01 Chave de Boca 13
01 Chave de Boca 12

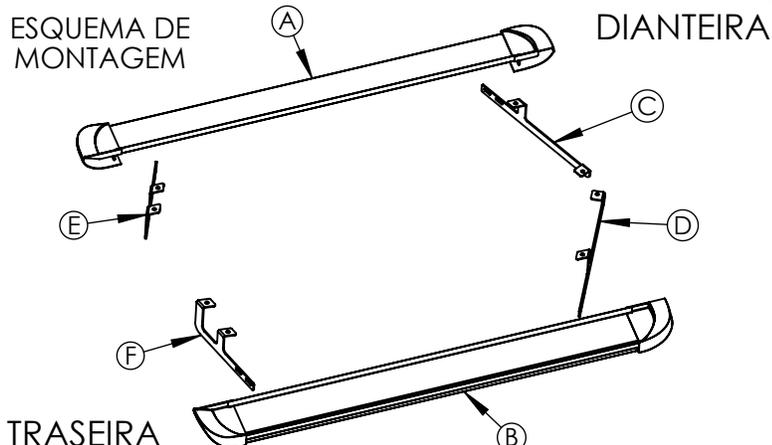

FIXAÇÃO DOS SUPORTES DIANTEIROS

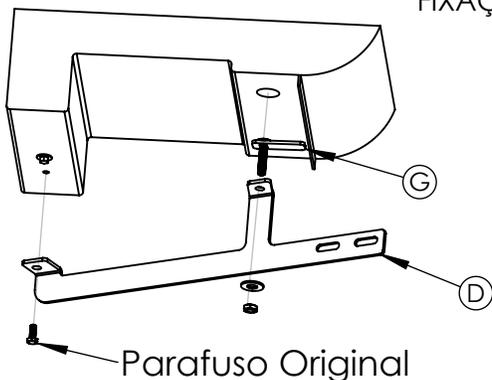


1- Posicionar os estribos na lateral no veículo para identificar onde serão fixados os suportes.

2- Retirar o parafuso M8 original da caixa de ar do veículo, (de cada lado) em seguida retirar também o tampão de borracha e inserir o pontalete "G" no orifício.

3- Fixar os suportes "C" e "D" nos pontaletes "G" e nos furos com rosca onde foram retirados os parafusos originais, utilizando os mesmos parafusos retirados, mas sem efetuar o aperto final.


FIXAÇÃO DOS SUPORTES TRASEIROS

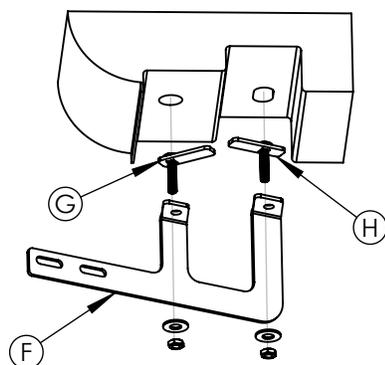

4- Retirar os tampões da caixa de ar na parte traseira do veículo e posicionar os pontaletes "G" e "H".

5- Fixar os suportes "E" e "F" nos pontaletes "G" e "H" com auxílio das porcas e arruelas que seguem nos pontaletes.

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTE

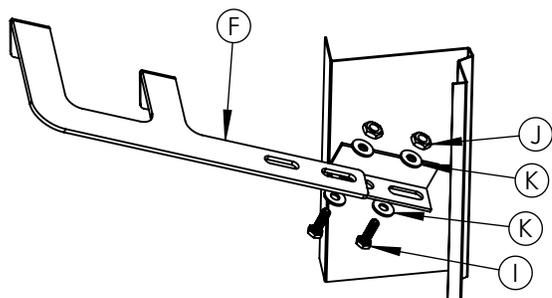

6- Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes com auxílio dos parafusos "I", arruelas "K" e porcas "J" cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos, conforme figura ao lado.

7- Verificar se as ponteiras encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.