


O ACESSÓRIO DE VERDADE

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte 1 LM	01
"D"	Suporte 1 LC	01
"E"	Suporte 2 LM	01
"F"	Suporte 2 LC	01
"G"	Suporte 3 LM	01
"H"	Suporte 3 LC	01
"I"	Parafuso M8 x 25m	26
"J"	Arruela 5/16"	38
"K"	Porca M8 Travante	12

Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave de Boca 13

ESQUEMA DE
MONTAGEM

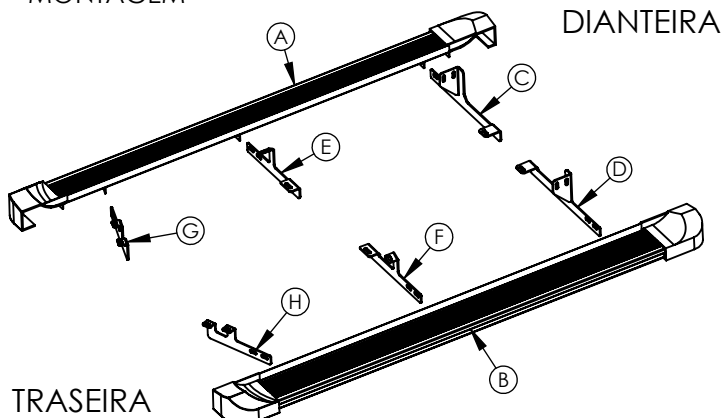


SUPORTES 1

1- Fixar os suportes "C" e "D" nas furações com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo, com auxílio dos parafusos "I" e arruelas "J".

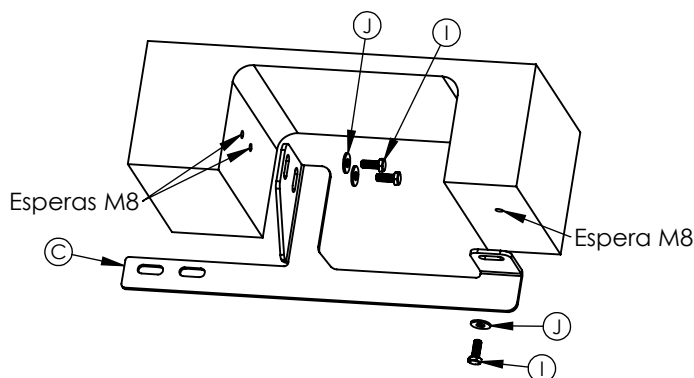


SUPORTES 2

2- Fixar os suportes "E" e "F" nas furações com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo, com auxílio dos parafusos "I" e arruelas "J".

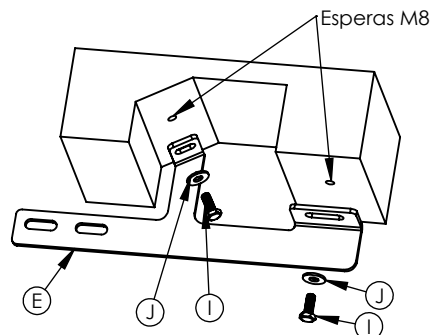


SUPORTES 3

3- Fixar os suportes "G" e "H" nas furações com rosca M8 que se encontram na caixa de ar do veículo, com auxílio dos parafusos "I" e arruelas "J".

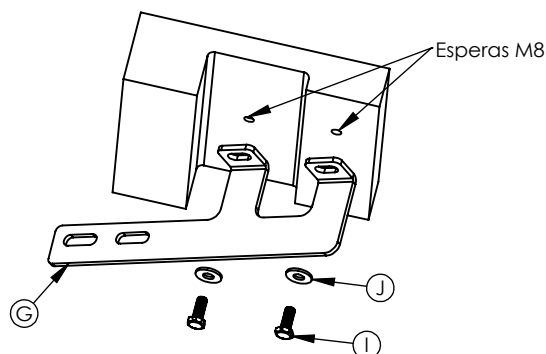

FIXAÇÃO DO ESTRIBO NOS SUPORTES

4 - Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes com auxílio dos parafusos "I", arruelas "J" e porcas "K", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos conforme figura abaixo.

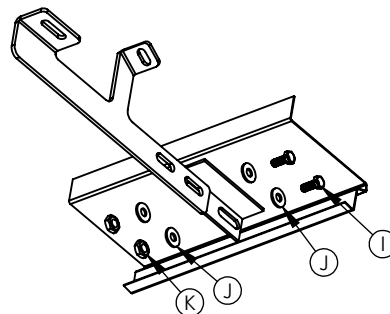

5 - Verificar se as ponteiros encaixam perfeitamente na lateral do veículo e efetuar o aperto final em todo conjunto.