


O ACESSÓRIO DE VERDADE

## Material

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Estribo Lado Motorista	01
"B"	Estribo Lado Carona	01
"C"	Suporte Dianteiro LM	01
"D"	Suporte Dianteiro LC	01
"E"	Suporte Traseiro LM	01
"F"	Suporte Traseiro LC	01
"G"	Pontaletes M10	08
"H"	Parafuso M8 x 25m	08
"I"	Arruela 5/16"	16
"J"	Porca M8 Travante	08

## Equipamento necessário para montagem


- 1 - 01 Chave Catraca 13
- 2 - 01 Chave de Boca 13
- 3 - 01 chave de Boca 17
- 4 - 01 chave Catraca 17

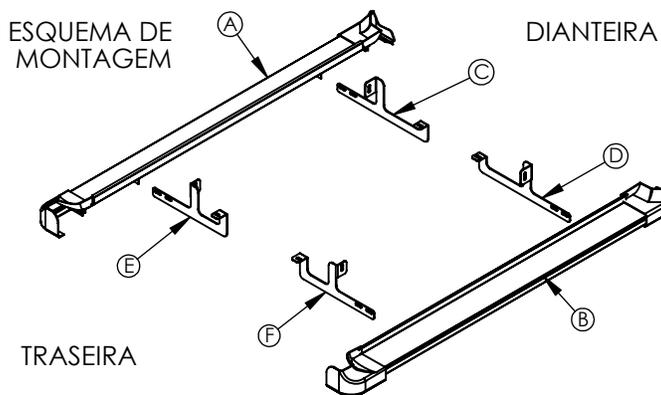

## FIXAÇÃO DOS SUPORTES "C" e "D"

**1-** Retirar as borrachas protetoras da caixa de ar e do chassi do veículo (parte frontal), e encaixar os pontaletes "G".


**2-** Fixar os suportes "C" e "D" com auxílio das arruelas e porcas M10 que seguem nos pontaletes como mostra a figura, mas sem dar o aperto final ainda.

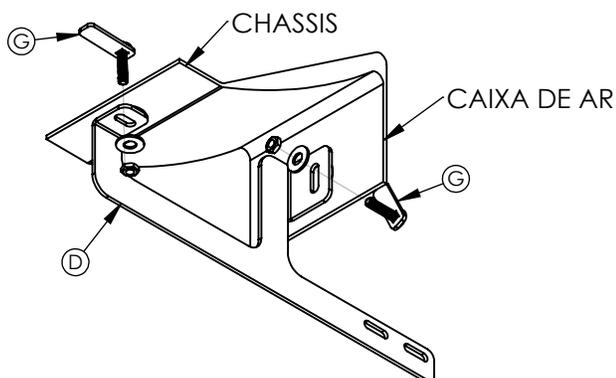

## FIXAÇÃO DO SUPORTE "E" e "F"

**3-** Retirar as borrachas protetoras da caixa de ar e do chassi do veículo (parte traseira), e encaixar os pontaletes "G".


**4-** Fixar os suportes "E" e "F" com auxílio das arruelas e porcas M10 que seguem nos pontaletes como mostra a figura, mas sem dar o aperto final ainda.

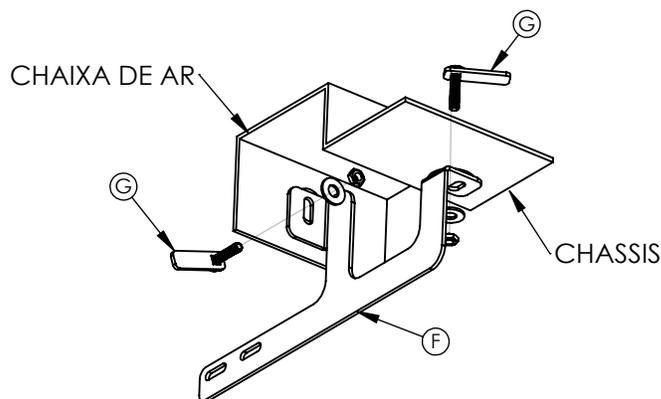

**OBS-** Ao colocar os suportes, prender com aperto médio todo ele para cima, para que ao encaixar a parte de baixo faça com que desça.

## FIXAÇÃO DOS ESTRIBOS NOS SUPORTES

**5-** Fixar os estribos "A" e "B" nos suportes "C", "D", "E" e "F" com auxílio dos parafusos "H", arruelas "I" e porcas "J", cuidando para que os suportes fiquem por dentro das cantoneiras dos estribos

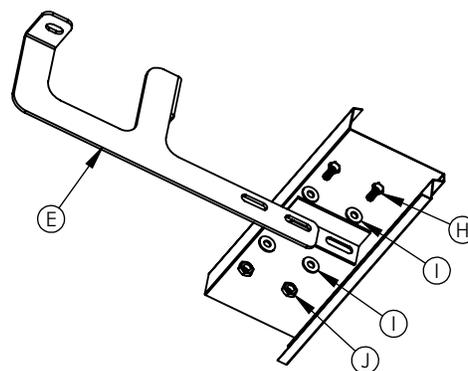

**6-** Verificar se o estribo está alinhado com a lateral do veículo de forma que preencha todos os espaços e efetuar o aperto final de todo conjunto.